

# CALIBRACION



POL. IND. RIERA DE CALDES  
c/. BASTERS, 17  
08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona)  
☎ (93) 864 68 43\* - FAX (93) 864 82 18

## PANELES MODULARES DE CALIBRACION PM-700



Cat n.º CG-902  
Dic. 95

# PANELES MODULARES DE CALIBRACION PM-700

La nueva serie de paneles modulares PM-700 representa la evolución de la serie MODULAR de paneles de calibración desarrollados por GOING desde 1970. La incorporación de técnicas digitales y microprocesadores en los instrumentos de medición GOMETRICS, adaptación de teclados de membrana y miniaturización de componentes junto con la fidelidad al diseño modular, hacen de estos PANELES DE CALIBRACIÓN una de las opciones más versátiles para el departamento de instrumentación, a la hora de plantearse el equipamiento o renovación del Laboratorio de Calibración.

El armario tiene las dimensiones adecuadas para incorporar hasta un máximo de 8 carátulas tipo A, combinadas a voluntad entre las carátulas de GENERACIÓN, MEDICIÓN o ACCESORIAS existentes. Cada armario va provisto de interruptor general y magnetotérmico de protección y su concepción modular permite ir equipándolo a voluntad según la disponibilidad del presupuesto a la vez que poder incorporar uno o varios armarios en función de las necesidades de la planta.

**Existen otras carátulas disponibles, en continuo desarrollo. Solicitar folleto con documentación detallada.**

## MÓDULOS PRESIÓN



**Modelo: DPM-6100-P**  
Carátula: Tipo A

**Función:** Medición de presión, relativa, absoluta o vacío.


**Rangos:** Mínimo: 0 – 250 mmH<sub>2</sub>O  
Máximo: 0 – 700 bar

**Precisiones:** 0,25% FS  
0,1% FS

**Conexión:** Enchufe rápido 1/8 latón (standard)

Ver folleto CG-704 para mayor información técnica sobre manómetros digitales portátiles idénticos a los adaptados para panel.

## MÓDULOS ELECTRÓNICOS

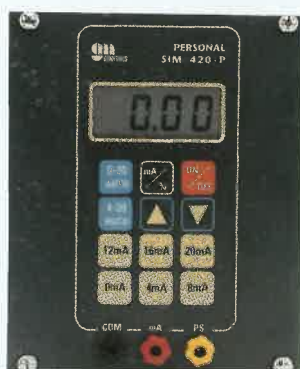

**Modelo: SIM-420-P**  
Carátula: Tipo A

**Función:** Medición y Generación de intensidad eléctrica.

**Rangos:** 0 – 20 mA

**Precisión:** 0,05% FS

Ver folleto CG-707 para mayor información técnica sobre calibradores electrónicos portátiles idénticos a los adaptados para panel.

## MÓDULOS DIGITALES



**Modelo: DI-500-P**  
Carátula: Tipo A

**Función:** Medición señales eléctricas.

**Rangos:** 0 – 10 V

0 – 20 mA

Incorpora fuente 24 Vcc

Escala configurable por teclado

Ver folleto CG-706 para mayor información técnica sobre indicadores digitales montaje panel.

## MÓDULOS TEMPERATURA



**Modelo: SIM-PT100-P**  
Carátula: Tipo A

**Función:** Medición y Generación de termorresistencias.

**Rangos:** Pt100 – 200 a +850 °C

**Ohmios:**

**Precisión:** 0.2 °C (–200 °C a +130 °C)

0.4 °C (130 °C a 850 °C)


Ver folleto CG-701 para mayor información técnica sobre calibradores electrónicos portátiles idénticos a los adaptados para panel.

**Modelo: SIM-TC-P**  
Carátula: Tipo A

**Función:** Medición y Generación de termopares.

Ver folleto CG-702 para mayor información.

## DIMENSIONES

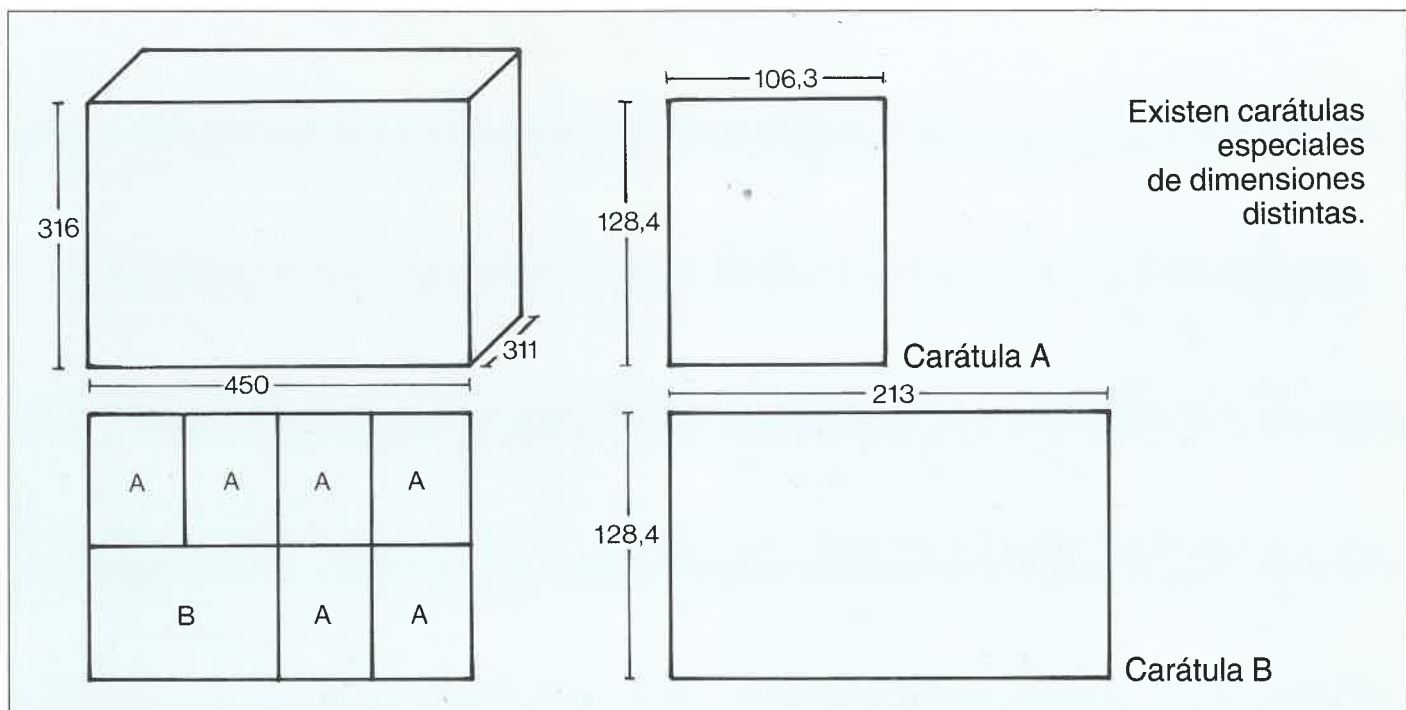

## MÓDULOS DE REGULACIÓN

### Modelo: G-MR-A-R

Carátula: Tipo B



Función: Regulación de presión y ajuste fino alta sensibilidad.

Incorpora: 1 regulador V-1R, 2 válvulas de bloqueo, 2 válvulas de aguja y 2 enchufes rápidos.

### Modelo: R44-1100

Carátula: Tipo A



Función: Regulación alta presión.

Incorpora: Regulador TESCOM latón y 2 enchufes rápidos alta presión.

Rango: 1.7 – 280 bar (otros disponibles).

Ver folleto 44-1100 para mayor información.

## MÓDULOS DE REGULACIÓN



**Modelo: V31.00**  
Carátula: Tipo A

**Función:** Regulación de vacío.  
**Incorpora:** Válvulas de aguja (2-3 vías) y 2 enchufes rápidos.


**NOTA:** No incluye bomba de vacío.



**Modelo: R41.00**  
Carátula: Tipo A

**Función:** Regulación presión neumática.  
**Rangos:** Mín. 0,04 – 1 bar.  
Máx. 0,1 – 7 bar.  
**Incorpora:** Manorreductor y 2 enchufes rápidos.

Ver folleto manorreductores MOORE para mayor información.

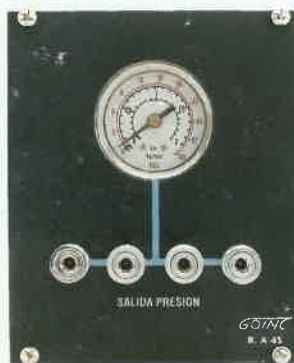

**Modelo: R.A-4S**  
Carátula: Tipo A

**Función:** Alimentación fija neumática 20 PSI.  
**Incorpora:** Manorreductor fijo (interior panel), manómetro y 4 enchufes rápidos.

Ver folleto 91F60 para mayor información sobre filtro-regulador.




**Modelo: R-44-2200**  
Carátula: Tipo A

**Función:** Regulación presión.  
**Rangos:** Máx. 0 – 35 bar.  
Alimentación máx.: 238 bar.  
**Incorpora:** Regulador presión TESCO en latón y 2 enchufes rápidos.

Ver folleto regulador TESCO 44-2200.

## DIMENSIONES

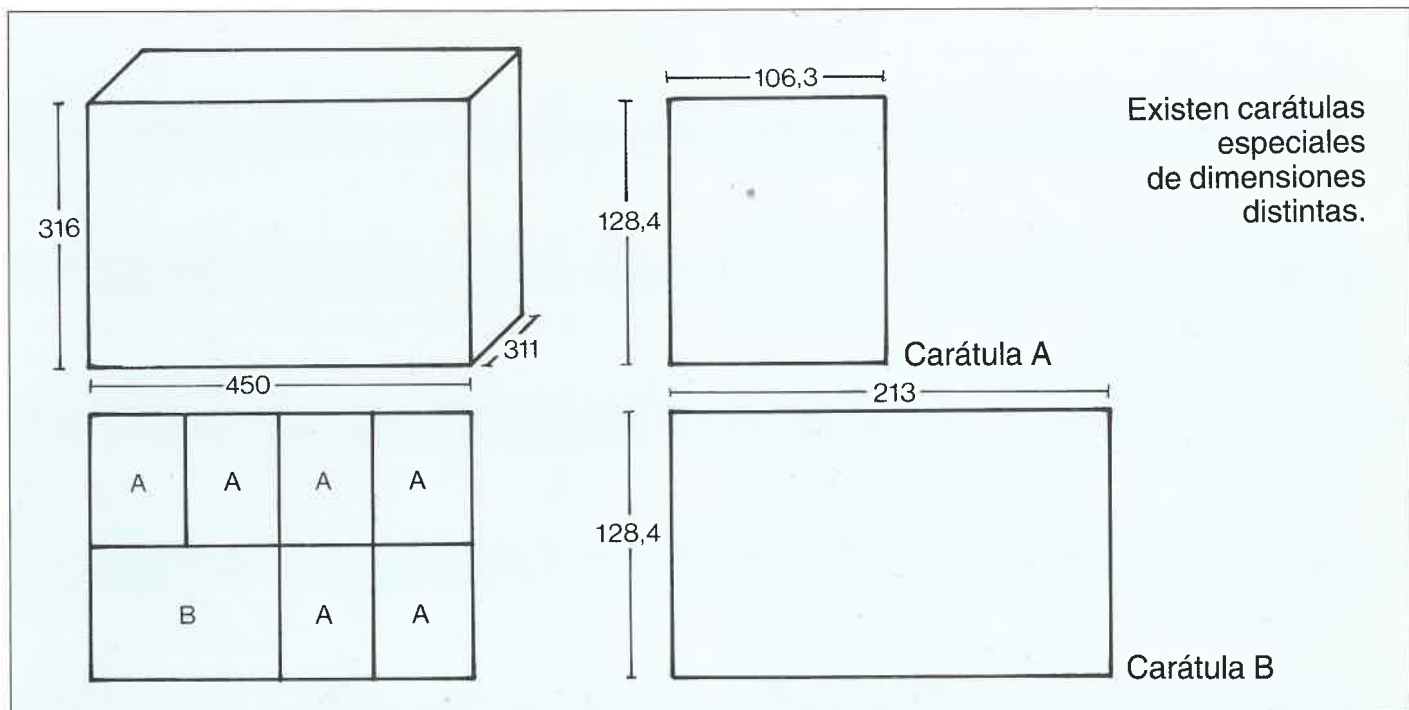

## MÓDULOS DE REGULACIÓN

### Modelo: G-MR-A-R

Carátula: Tipo B



Función: Regulación de presión y ajuste fino alta sensibilidad.

Incorpora: 1 regulador V-1R, 2 válvulas de bloqueo, 2 válvulas de aguja y 2 enchufes rápidos.

### Modelo: R44-1100

Carátula: Tipo A



Función: Regulación alta presión.

Incorpora: Regulador TESCO latón y 2 enchufes rápidos alta presión.

Rango: 1.7 – 280 bar (otros disponibles).

Ver folleto 44-1100 para mayor información.